

Тостер

KitchenAid Artisan 5KMT2204



1. Тип товара: Тостер

2. Характеристики

Количество отделений для тостов: 2

7 степеней обжарки

Съемный поддон для крошек

Дополнительные функции: автоматический подогрев, размораживание, режим приготовления бейглов, режим приготовления тостов, режим приготовления замороженных тостов

3. Параметры

Габаритные размеры (Д x Ш x В): 330 x 180 x 225 мм

Длина шнура питания: 1372 мм

Масса нетто: 5 кг

4. Требования к электросети

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 1250 Вт

5. Перед первым использованием

Перед первым использованием тостера проверьте отделения для хлеба и выньте из них упаковочные материалы и бумагу, которые могут попасть внутрь во время транспортировки прибора. Ни в коем случае не используйте металлические предметы при проверке отделений тостера.

Внимание!


При первом использовании устройства из него может пойти дым. Это нормально – дым безопасен и скоро исчезнет.



6. Устройство тостера



7. Элементы управления

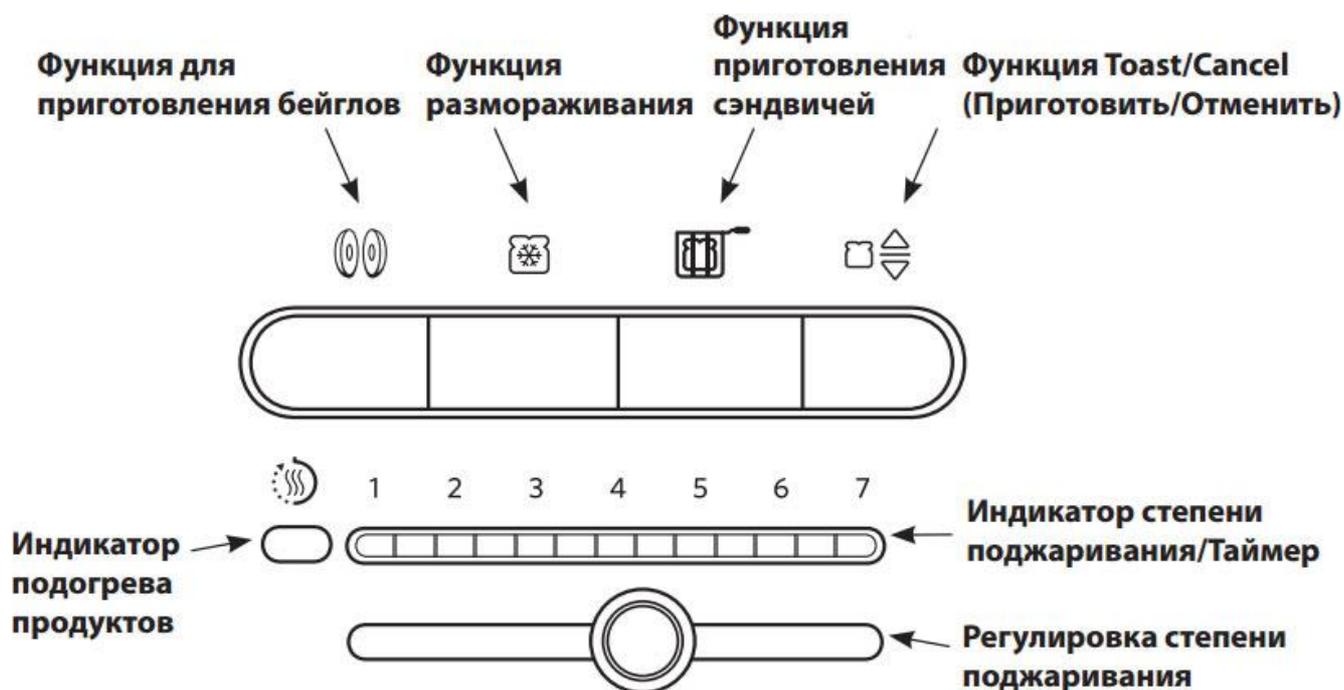

Функция Toast/Cancel (Приготовить/Отменить). Это автоматический тостер. После того как вы поместите ломтики хлеба в отделения для тостов, они опустятся, и тостер начнет работать в соответствии с выбранными вами настройками. Некоторые продукты могут быть слишком легкими для того, чтобы привести в действие механизм автоматического приготовления. Если продукты не опускаются через 3 секунды, нажмите кнопку Toast/Cancel для того, чтобы запустить цикл приготовления вручную. Если вы хотите остановить процесс приготовления или подогрева продуктов, нажмите кнопку Toast/Cancel снова.

Регулировка и индикатор степени поджаривания/Таймер. Вы можете отрегулировать степень поджаривания тостов. Индикатор показывает выбранную вами степень поджаривания. Во время работы тостера индикатор показывает оставшееся время приготовления.

Индикатор подогрева продуктов. Если продукты не вынуты из тостера в течение 45 секунд после окончания приготовления, тостер автоматически опустит их и включит функцию подогрева продуктов с использованием низкого уровня нагрева (до 3 минут). При этом будет светиться индикатор подогрева продуктов. Вы можете остановить подогрев в любое время, нажав кнопку Toast/Cancel.

Функция приготовления бейглов. Ваш тостер имеет специальную настройку для приготовления бейглов, пышек, маффинов, булочек и других круглых хлебных продуктов, которые можно разрезать пополам и поджарить только с одной стороны. Нагревательные элементы тостера поджарят внутренность разрезанного пополам бейгла (или другого круглого хлебного изделия), и в то же время внешняя поверхность продукта не пригорит.




Функция размораживания. Ваш тостер имеет режим размораживания, с помощью которого можно размораживать и приготавливать замороженные тосты. Данный режим следует использовать только для замороженных продуктов.

Функция приготовления сэндвичей. Ваш тостер имеет специальную настройку для сэндвичей, которую следует использовать только с решеткой для сэндвичей KitchenAid. Данная настройка используется для приготовления сэндвичей с тонко нарезанным мясом и сыром. Подробнее см. в разделе "Приготовление сэндвичей".

8. Использование тостера

В случае необходимости сократите длину шнура, намотав его с помощью приспособления, находящегося под основанием тостера. Ножки тостера достаточно высокие, поэтому шнур питания может выходить с любой стороны прибора.

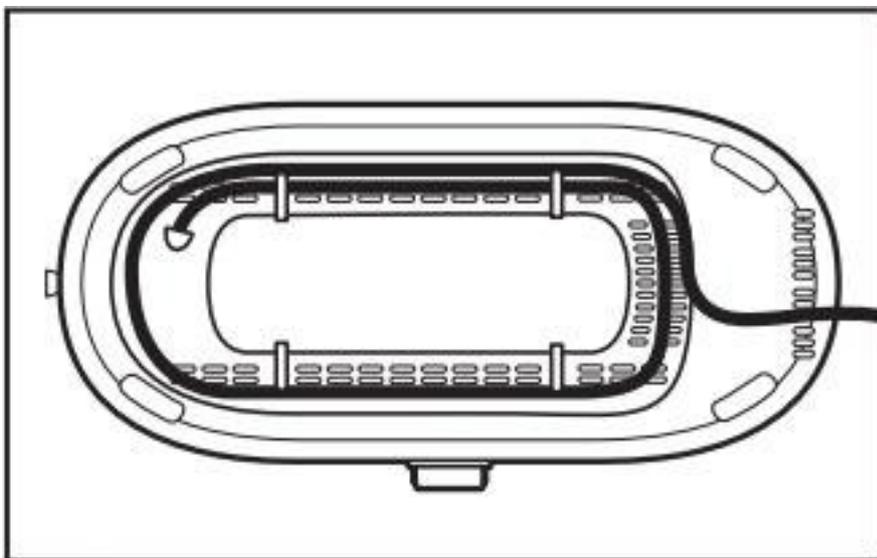

Подключите тостер к заземленной розетке.

Приготовление тостов. Выберите степень поджаривания с помощью регулятора. Для увеличения степени поджаривания передвиньте регулятор вправо, а для снижения - влево. Индикаторы степени поджаривания имеют значения от 1 (низкая степень) до 7 (высокая степень).

Обратите внимание

Для различных видов хлебных изделий с различными уровнями влажности могут быть необходимы различные настройки степени поджаривания. Например, сухое хлебное изделие поджарится быстрее, чем влажное. Таким образом, вам необходимо использовать более низкую степень поджаривания.

Поместите ломтики хлеба или другие продукты для приготовления в отделения тостера.



После того как вы поместите ломтики хлеба в отделения для тостов, они автоматически опустятся, и тостер начнет работать. Некоторые продукты могут быть слишком легкими для того, чтобы привести в действие механизм автоматического приготовления. Если продукты не опускаются через 3 секунды, нажмите кнопку Toast/Cancel для того, чтобы запустить цикл приготовления вручную.

Когда тосты будут готовы, тостер автоматически поднимет их, и вы услышите предупреждающий сигнал. Если вы не уберете готовые тосты из тостера в течение 45 секунд, то он перейдет в режим подогрева продуктов.


Вы можете остановить процесс приготовления тостов в любое время, нажав кнопку Toast/Cancel. Тостер поднимет тосты и выключится.

Приготовление сэндвичей. Ваш тостер имеет специальную настройку, а также дополнительную принадлежность для приготовления сэндвичей с тонко нарезанным мясом и сыром. Специальная конструкция решетки для сэндвичей позволяет легко помещать и вынимать из нее сэндвичи.

Намажьте внешнюю сторону сэндвича тонким слоем масла. Не мажьте маслом ту сторону сэндвича, где находится начинка - это замедлит поджаривание и приведет к нагреву начинки.

Поместите в сэндвич начинку, но не помещайте слишком много ингредиентов! Лучше всего использовать тонко нарезанные ингредиенты, такие как ветчина, индейка и сыр.

Раскройте решетку, взявшись за ручки. Затем положите сэндвич на решетку так, как показано на рисунке.

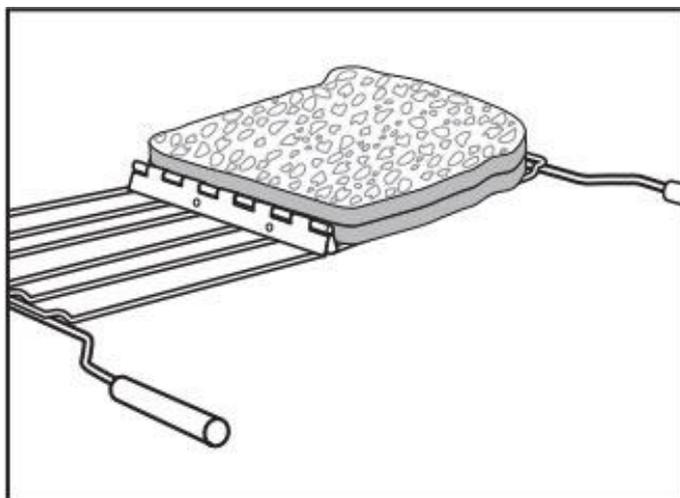


Закройте решетку для сэндвичей, взявшись за ручки, защелкните зажим.

Внимание!

Не готовьте сэндвичи без решетки для сэндвичей, так как сыр или другие продукты могут расплавиться и прилипнуть к внутренней поверхности тостера. Не оставляйте решетку для сэндвичей в тостере и не возвращайте ее в тостер после приготовления и удаления сэндвича. В противном случае начнется новый цикл поджаривания, что может привести к поломке тостера.



Выберите необходимую степень поджаривания с помощью регулятора степени поджаривания и нажмите кнопку для приготовления сэндвичей. Поместите решетку с сэндвичем в отделение тостера так, как показано на рисунке.

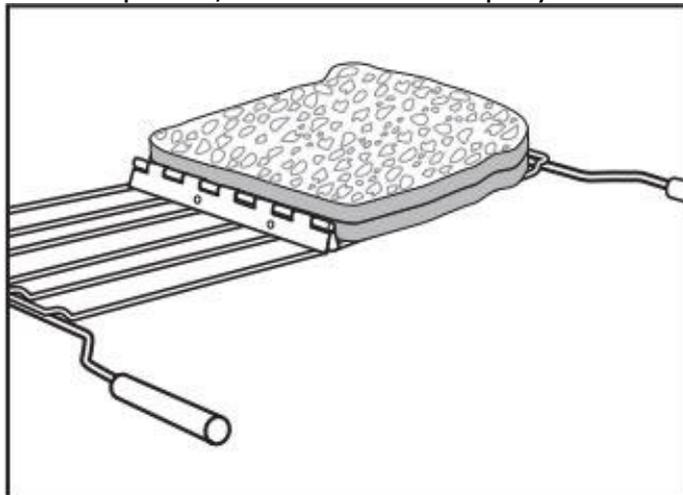

Тостер автоматически опустит решетку с сэндвичем и начнет работать.

После того, как сэндвич будет готов, тостер подаст предупреждающий сигнал 3 раза, и кнопка для приготовления сэндвичей начнет мигать. Выньте решетку с сэндвичем из тостера и нажмите кнопку для приготовления сэндвичей или кнопку Toast/Cancel, для того чтобы каретка вернулась в исходное положение.

Обратите внимание

Если вы не удалите решетку для сэндвичей из тостера, он будет подавать звуковой сигнал через каждые 30 секунд в течение 2 минут, а кнопка для приготовления сэндвичей будет мигать. Если вы не удалите решетку для сэндвичей из тостера в течение 2 минут, тостер автоматически выключится. В любом случае, для того чтобы тостер начал работать снова, вам необходимо вынуть из него решетку для сэндвичей.

9. Дополнительные функции

Подогрев. Если продукты не удалены из тостера в течение 45 секунд после окончания приготовления, тостер автоматически опустит их и включит функцию подогрева продуктов с использованием низкого уровня нагрева до 3 минут. Во время работы этой функции индикатор подогрева продуктов будет светиться. Для того, чтобы остановить режим подогрева продуктов и вынуть тосты: Нажмите кнопку Toast/Cancel один раз. Тостер поднимет тосты и выключится. Если вы не удалите тосты в течение 3 минут, тостер поднимет их и автоматически выключится.

Приготовление бейглов. Ваш тостер имеет специальную настройку для приготовления бейглов, пышек, маффинов, булочек и других круглых хлебных продуктов, которые можно разрезать пополам и поджарить только с одной стороны. Нагревательные элементы тостера поджарят внутренность разрезанного пополам бейгла (или другого круглого хлебного изделия), и в то же время внешняя поверхность продукта не пригорит.




Выберите необходимую степень поджаривания с помощью регулятора и нажмите кнопку для приготовления бейглов. Поместите в тостер разрезанные пополам бейглы или другие круглые хлебные продукты разрезанной стороной внутрь. Бейглы автоматически опустятся, и тостер начнет работать.

Когда бейглы будут готовы, тостер автоматически поднимет их, и вы услышите предупреждающий сигнал. Если вы не удалите готовые бейглы из тостера в течение 45 секунд, то он перейдет в режим подогрева продуктов

Приготовление замороженных тостов. Ваш тостер имеет режим размораживания, с помощью которого можно размораживать и приготавливать замороженные тосты. Данный режим следует использовать только для замороженных продуктов. Выберите необходимую степень поджаривания и нажмите кнопку Frozen. Поместите замороженный хлеб в отделения тостера. Тостер автоматически опустит хлеб, включит функцию размораживания, после чего приготовит тосты в соответствии с выбранной вами степенью поджаривания.

10. Уход и очистка

Перед очисткой отключите тостер от сети и дайте ему остыть. Возьмитесь за центральную часть поддона для крошек и выньте его.

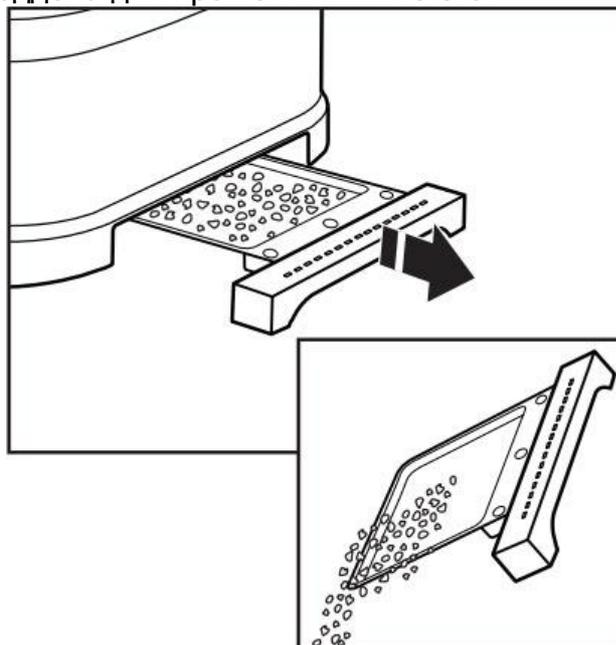

Выбросьте крошки в мусорное ведро. Рекомендуется очищать поддон для крошек после каждого использования тостера. Поддон для крошек предназначен только для ручного мытья.

Внимание!

Сразу после окончания процесса приготовления тостов поддон будет горячим.



Протрите тостер мягкой влажной хлопчатобумажной тканью. Не используйте бумажные салфетки, абразивные или жидкие чистящие средства. Не погружайте тостер в воду.

Обратите внимание

В случае попадания жира или масла на корпус тостера, сразу же протрите его чистой влажной хлопчатобумажной тканью. Установите поддон для крошек в тостер. Нажмите, пока он не защелкнется. Не используйте тостер без установленного поддона для крошек.

Обратите внимание

Решетку для сэндвичей следует мыть вручную, не используя при этом абразивных очистителей или чистящих губок. После мытья ее следует хорошо высушить. Вы можете мыть решетку для сэндвичей в верхнем отделении посудомоечной машины.



11. Меры предосторожности

При использовании бытовых электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности:

- Прочтите все инструкции.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручки или рукоятки.
- Во избежание поражения электрическим током ни в коем случае не погружайте шнур, штепсель или тостер в воду или другую жидкость.
- Этот прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, не имеющими опыта обращения с техникой, только если они находятся под контролем лица ответственного за их безопасность, или ознакомлены с правилами безопасной эксплуатации прибора. Не позволяйте детям играть с устройством. Чистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
- Всегда отключайте тостер от сети, если вы его не используете или перед очисткой прибора. Перед тем как устанавливать или вынимать части из прибора, дайте ему остыть. Не используйте устройство, если у него поврежден шнур электропитания или вилка, в случае нарушения его нормальной работы, а также после падения или иного повреждения. Отнесите устройство в ближайший Авторизованный центр обслуживания для осмотра, ремонта или осуществления электрических или механических настроек.
- Использование не рекомендованных производителем вспомогательных принадлежностей может привести к травмам.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не допускайте свисания шнура питания с края стола или другой рабочей поверхности и контакта с горячими поверхностями.
- Не ставьте прибор вблизи газовой или электрической печи, а также в нагретую духовку.
- Для отключения прибора от сети поверните любую ручку управления в положение "ВЫКЛ.", после чего выньте вилку из розетки.
- Не используйте устройство не по назначению.
- Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током, не помещайте в тостер продукты очень большого размера, продукты, завернутые в фольгу или кухонную посуду.
- Если во время работы тостер покрыт или прикасается к легковоспламеняющимся материалам, например шторам, драпировкам, стенам и т.д., то это может привести к пожару.
- Ни в коем случае не пытайтесь вынимать застрявшие в тостере продукты, когда он включен в сеть.
- Устройство не может управляться при помощи внешнего таймера или пульта управления.
- Этот прибор предназначен для использования только в домашнем хозяйстве.



Внимание!

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или сервисным агентом. Не используйте удлинитель. Если шнур питания слишком короткий, необходимо установить розетку возле прибора. Обратитесь к квалифицированному электрику или работнику сервисного центра за помощью.

⚠ ВНИМАНИЕ



**Опасность поражения
электрическим током**

- Подключите к заземленной розетке.**
- Не удаляйте заземляющий электрод.**
- Не используйте адаптер.**
- Не используйте удлинитель.**

**Несоблюдение этих инструкций
может привести к смерти, пожару
или поражению электрическим током.**



12. Комплектация

- Тостер KitchenAid Artisan 5KMT2204
- Решетка для приготовления сэндвичей
- Инструкция

13. Страна-производитель: США

